

CR500

Sorgente UV filtrata a 365nm

Alta potenza per tecniche Multispettrali



Sorgente UV ad Alta Potenza emessa (15 Watt), filtrata con emissione pura (emissione inferiore allo 0,5% a 400 nm, rispetto al picco di emissione)

Alimentata a batterie ricaricabili, autonomia circa 1 ora.

Predisposta per montaggio su cavalletto fotografico e con base per superfici piane.

Caricabatterie da rete 100-240 volt e per automezzi (12 volt)



Immagine nel Visibile

Fluorescenza UV indotta



MADAttec srl

WWW.MADATEC.COM



Tel. +39-0236542401

e-mail: sales@madatec.com


CR500 Sorgente UV ad Alta Potenza




CR500 e' raffreddata per convezione, non utilizza ventole o altre parti in movimento. E' sigillata ed e' protetta da infiltrazioni di polvere o liquidi, adatta quindi per un utilizzo in cantiere. Fornita con occhiali di protezione trasparenti.

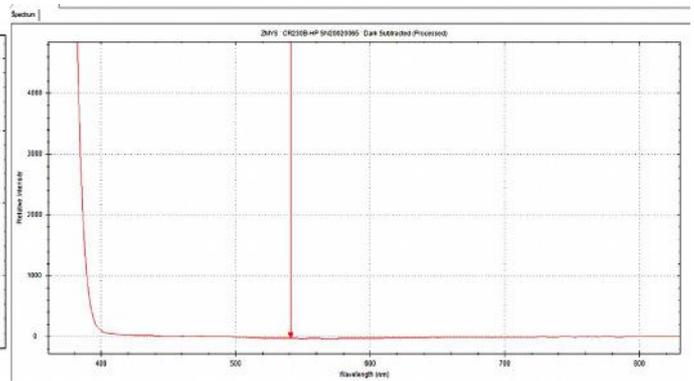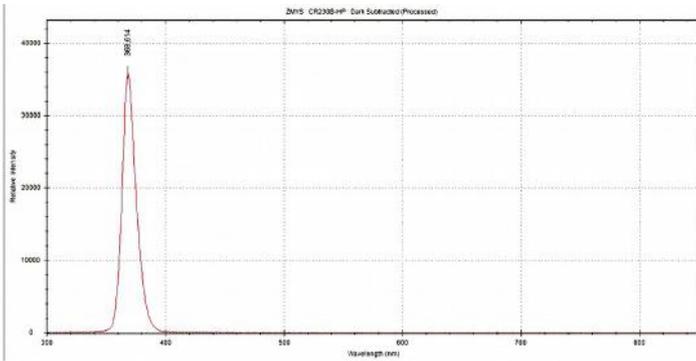

CR500 ha una emissione particolarmente curata, le sue emissioni nello spettro del Visibile e dell'Infrarosso sono trascurabili, consentendo di apprezzare anche minime fluorescenze.

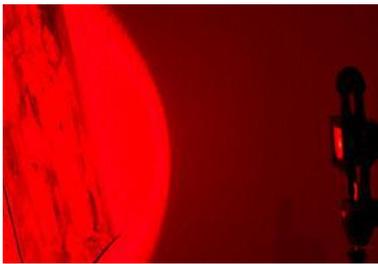

630 nm

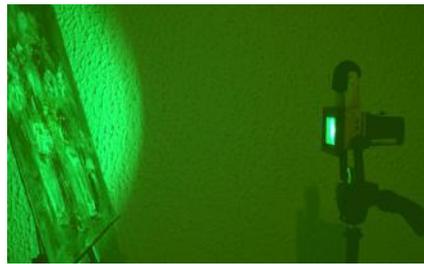

530 nm



440 nm

Da Madatec sono disponibili altre sorgenti con diverse lunghezze d'onda, anche su richiesta degli utenti, sempre con la caratteristica della portatilita' e della facilita' d'uso.



MADAttec srl
WWW.MADATEC.COM
Tel. +39-0236542401
e-mail: sales@madatec.com